


土砂災害危険区域

- 急傾斜地特別警戒区域
- 急傾斜地警戒区域
- 土石流特別警戒区域
- 土石流警戒区域

凡例

避難場所	役場
福祉避難所	屋外拡声装置
医療機関	AED設置施設
警察	国道
消防	県道
ヘリポート	

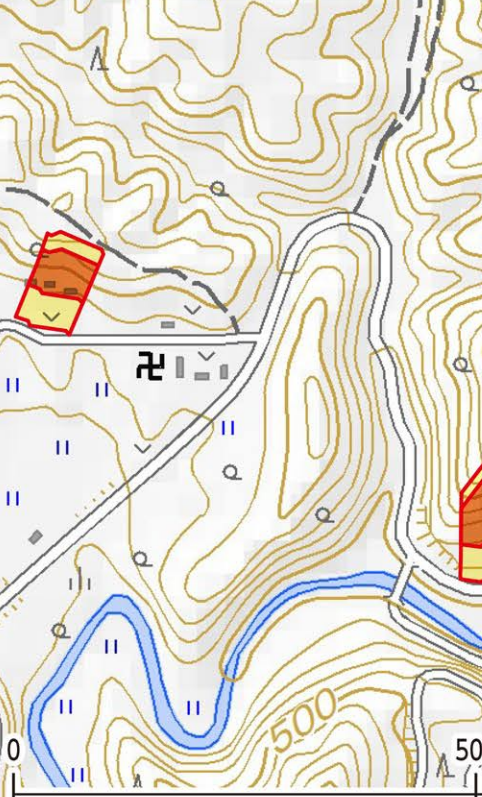

仙養西

郷

小吹防災

小吹

上野防災

矢名瀬

上野

森堂

宮原

仙養ダム

△632.9

546

583

△592.9

554

552

△597.0

404

△577.6

551

532

491